


# OLTENS

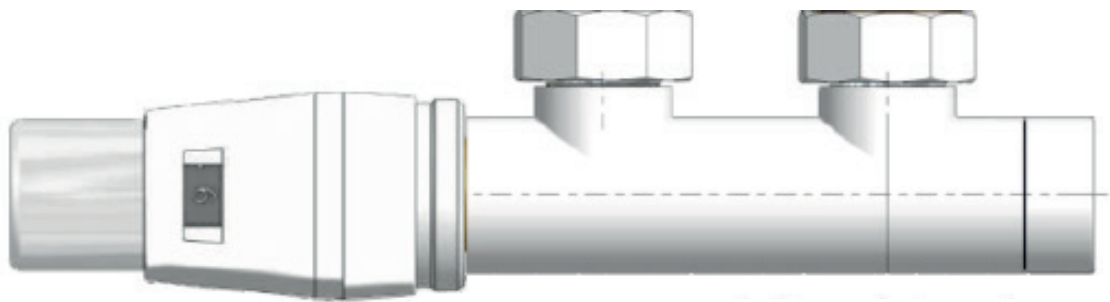


**DUO-PLEX központi fűtési  
fűtőberendezésekhez**  
- szerelési és használati utasítás

A központi fűtési fűtőberendezésekhez való DUO-PLEX egy beépített termosztatikus szeleppel, elzáró szeleppel és a termosztatikus szelepre rögzített Mini termosztatikus fejjel rendelkező csatlakozó blokkból áll.

#### A SZELEP BEMENETE A TERMOSZTATIKUS FEJ FELŐL


VISSZATÉRÉS  
A FŰTŐBERENDEZÉSBŐL

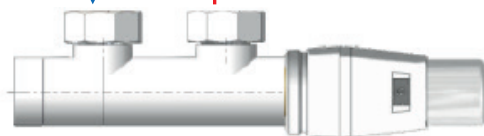

\* Jobb derékszögű kivitel

A FŰTŐBERENDEZÉS  
BETÁPLÁLÁSA

VISSZATÉRÉS  
A FŰTŐBERENDEZÉSBŐL

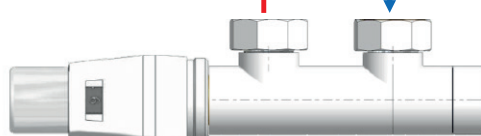

\* Bal derékszögű kivitel

15x1-es sárgaréz és 16x2 PEX/AluPEX műanyag csövekből készült központi fűtési rendszerekben történő felhasználásra készült. A szelepek két változatban készülnek: jobb derékszögű vagy bal derékszögű.

#### FIGYELEM!


A kis teljesítményű, szilárd tüzelésű (szén, fa) kazánok által fűtött központi fűtési rendszerekben a szelepeket a 0,06 MPa megengedett nyomáskülönbség túllépésével szemben védő nyitott rendszereket kell használni, ami megelőzi a nem kívánatos zaj keletkezését a központi fűtési rendszerben. Ajánlatos átfolyó differenciálszelepeket használni, amelyek azonos szinten tartják a keringető szivattyú által teremtett nyomást. A szelepek megfelelő működésének és a rendszerhez, valamint a fűtőberendezéshez való szivárgásmentes csatlakozásuk biztosítása érdekében a szerelést képzett szerelőnek kell elvégeznie.




1. A beállító forgatógombját állítsa a "6" számra



2. Csúsztassa el a hüvelyt ütközésig a nyíl irányába, kiszabadítva a reteszből.

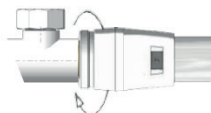

3. Csúsztassa a fejet a szelephez, majd csavarja fel a szelepre a rögzítő anyával.

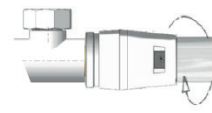


4. A fej forgatógombját ütközésig jobbra forgatva elcsúsztatjuk a burkoló hüvelyt az anya irányába, amíg a hüvely be nem szorul a reteszbe.

## HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS A HELYISÉGBEN

A hőmérséklet-beállító forgatógombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet a helyiségben - pl. 20°C, ami a beállítási skálán a "3" számnak felel meg. Tekintettel a fűtőberendezés hőmérsékletének hatására a fej érzékelőjére és a termosztatikus szelep burkolásának módjára a helyiségben beállított kívánt hőmérséklet korrekciójára van szükség. Ha nem érjük el a megadott hőmérsékletet, a beállító forgatókart magasabb számra kell állítani, pl. "4"-re. A helyiség hőtehetetlenségére tekintettel a hőmérséklet-beállítás módosításait néhány órás időközönként végezze el. A fűtési szezonon kívül a fej forgatógombját állítsa "6" helyzetbe.

## A HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁS TARTOMÁNYAI A HELYISÉGBEN

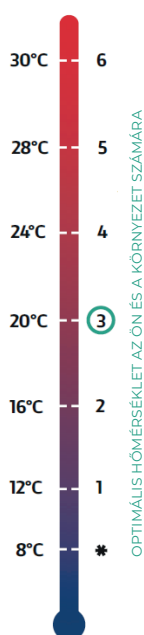

### Műszaki adatok

A fűtőközeg hőmérséklete: **legfeljebb 120°C**

A fűtőközeg nyomása: **legfeljebb 1 MPa**

Nyomáskülönbség a szelepen: **legfeljebb 0,06 Mpa**

A fej szerelési menete **M30 x 1,5**

A beszerelt fej maximális üzemi hőmérséklete: **40°C-ig**

A fej maximális tárolási hőmérséklete: **50°C-ig**

Zárási idő: **18 perc**