


# KSURO



SZABADON ÁLLÓ  
CSAPTELEP  
összeszerelési  
útmutató


①

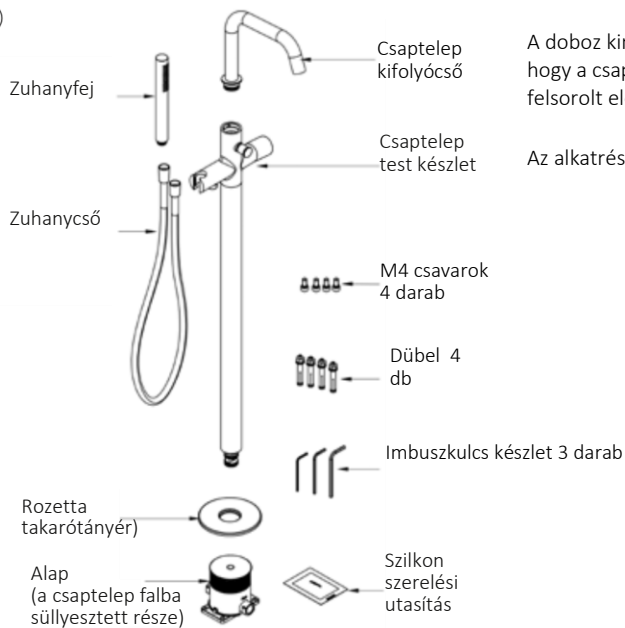

A doboz kinyitása után ellenőrizze, hogy a csaptelep összes, alább felsorolt eleme benne vannak-e.

Az alkatrészek listája:


②

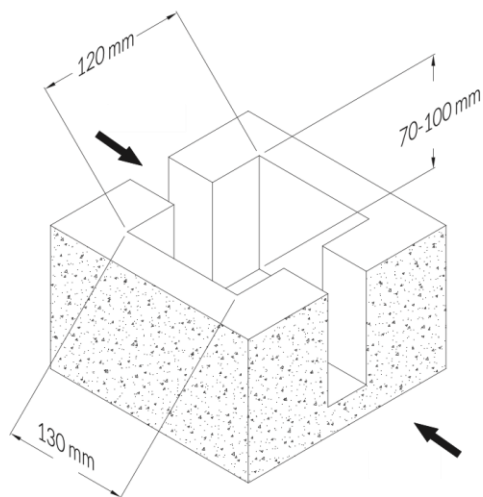

Alakítson ki egy rést a padlón, az ábrán látható méretekkel. Ne feledje, hogy a rajzon szereplő méretek tartalmazzák a csempe vastagságát.


3

Csatlakoztassa a meleg és a hideg víz csatlakozóit. Végezze el a szivárgásmentességi vizsgálatot a beszerelt alaphoz való csatlakozásokon (9). Hagyja nyomás alatt körülbelül 2 órán át. Ezt a nyílás kitöltése előtt tegye meg. Ezen idő leteltét követően ellenőrizze a csatlakozásokat és az alap teljes testét.

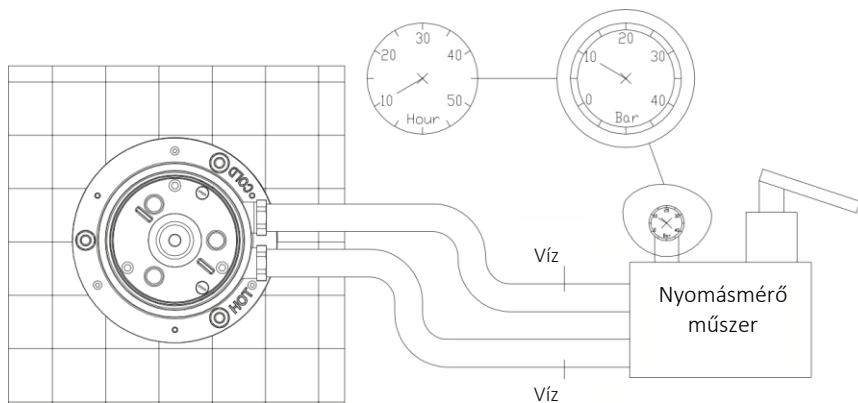


4

Készítsen 4 db 10,5 mm átmérőjű furatot a nyílás közepén az alábbi ábrán látható módon. Ezután illessze bele a 4 csavart a dübelekkel (5)(6).

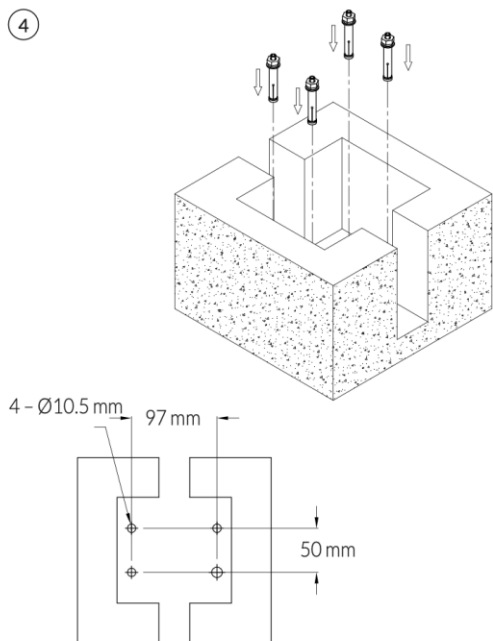

5


A vízmérték az alap helyes felszerelését jelzi

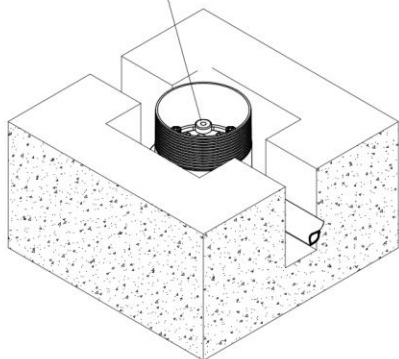

Rögzítse a csapterep alapját a megfelelő pozícióban az alábbi ábrán látható utasításoknak megfelelően. Ehhez használja a csapterep alapjában (9) található szintezőt. Ezután rögzítse az alapot a dübelek segítségével.


6

Szigetelő ragasztó

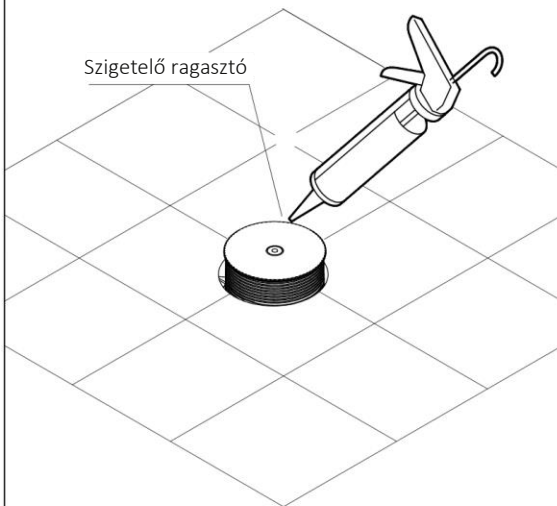


Ha az előző szivárgásmentességi vizsgálat után nincs szivárgás, töltsé fel az üreget (betonnal vagy habbal), majd fedje be kerámia csempékkel, és tömítse le ragasztóval.

7

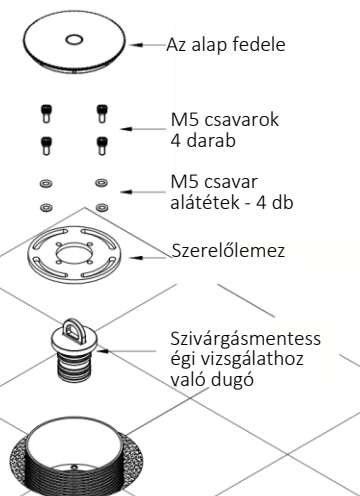

Távolítsa el a csaptelep alapjának fedelét, csavarja ki a 4 M5-ös csavart, távolítsa el a 4 lapos alátétet, a szerelőlemezt és a dugót a csaptelep aljáról. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik mindezekkel az elemekkel.


8

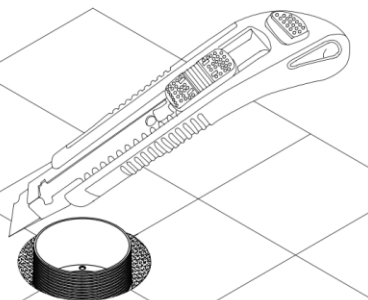

Egy késsel vágja le a kiálló műanyag részt, és győződjön meg róla, hogy a padlóval egy szintben van.

9


Vigyen fel egy kis mennyiségű szilikont erre az alkatrészre

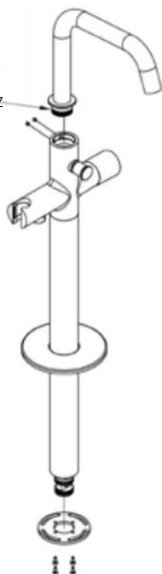

Egy kis mennyiségű szilikonnal (10) rögzítse a csapterep kifolyócsövét a csapterep testéhez. Helyezze a lemezt a falba sülyesztett doboz tetejére, majd U14 csavarokkal csavarozza a rögzítőlemezt szilárdan a csapterep testének aljára.


10

Vigyen fel egy kis mennyiségű szilikont erre az alkatrészre

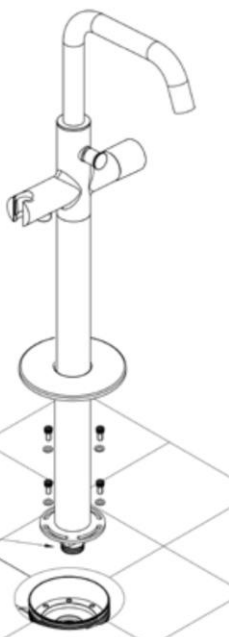


Vigyen fel egy kis mennyiségű szilikont a csapterep testének végére, és csavarja a csapterep egész testét a padlóba helyezett csapterep-alapba. Ne feledje használni az M5-ös csavarokat és M5-ös alátéteket a szerelőlemez a csapterep alapjához történő rögzítéséhez.

11

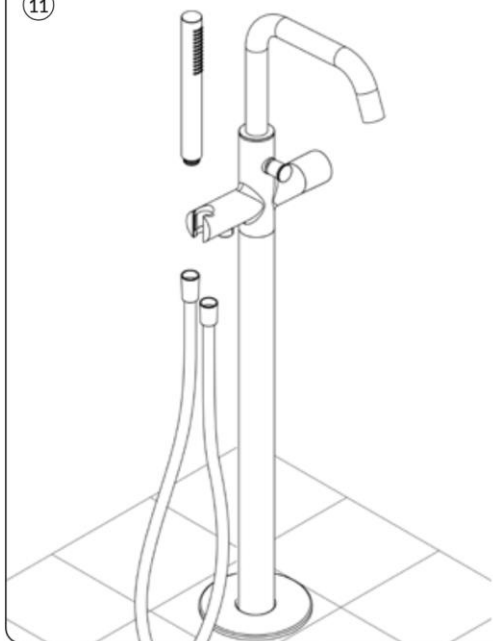

Csatlakoztassa a zuhanytömlőt és a zuhanyfejet.

12

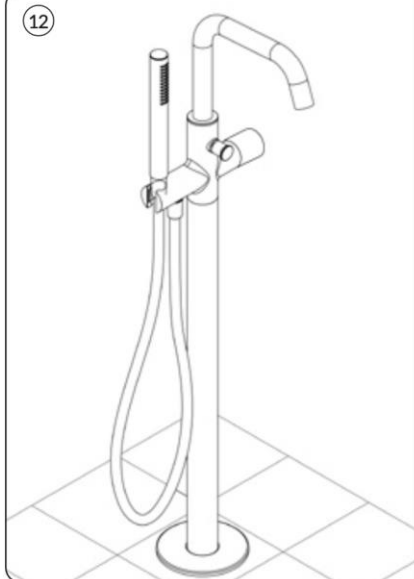

Az csaptelep felszerelése befejeződött.

**Figyelem!** A rajzok szemléltető, bemutató célokat szolgálnak. A csaptelep megjelenése eltérhet a felhasznált rajzoktól.

## Műszaki adatok


Maximális nyomás **1 MPa**

Ajánlott nyomás **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklet **65°C**

Győződjön meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt-e.

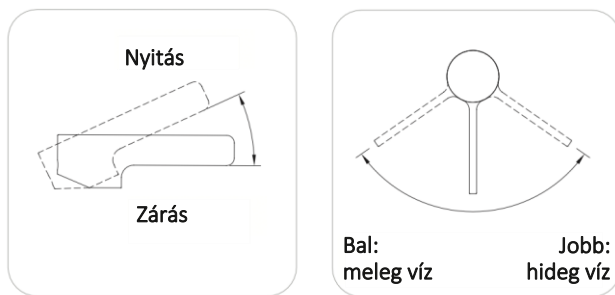

## Működés

A vízkimenet megnyitása és a vízkibocsátás fokozatos beállítása a fogantyú függőlegesen felfelé történő elfordításával történik.

A víz hőmérséklete a fogantyú balra fordításával növelhető, jobbra fordításával pedig csökkenthető. A fogantyú bal szélső helyzetben csak a meleg víz, jobb szélső helyzetben pedig csak a hideg víz folyását biztosítja.

## Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel, és törölje le száraz, puha ruhával.

Erős szennyeződés esetén ajánlatos speciális csaptelep-tisztító szereket használni, lehetőleg az Oltens márkájú NanoCare és NanoShine termékcsalád professzionális termékeit.

Semmilyen körülmények között sem szabad alkoholtartalmú szerket, fertőtlenítőszereket, oldószereket vagy erős lúgokat használni.

A csaptelep felületét semmilyen körülmények között nem szabad durva kendővel vagy súrolószerekkel és savakat tartalmazó tisztítószerekkel tisztítani.

