



OLTENS

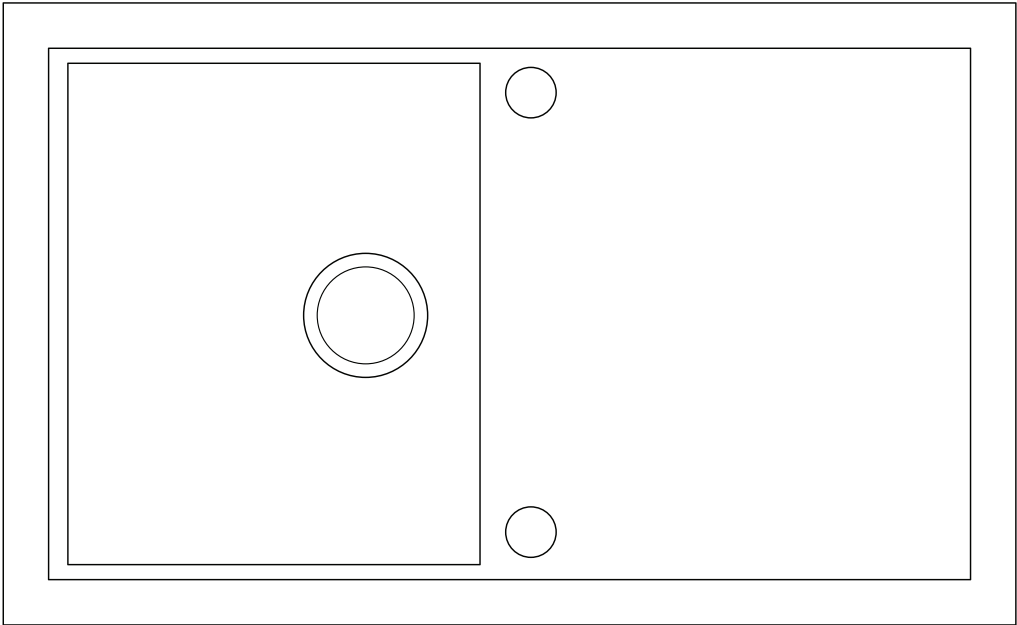


Gravan

1. Készítse elő:



1. Csavarhúzó
2. Szerszámok a pult anyagának vágásához, pl. dekopírfűrész
3. Védőkesztyű
4. Szem- és fülvédő kiegészítők
5. Egy tubus szilikon
6. Fúrógép és fúrófejek

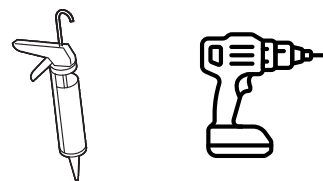


2. Helyezze a mosogatót fejjel lefelé a munkafelületen, amelybe beépítésre kerül, majd rajzolja körbe ceruzával a mosogató körvonalát a munkafelületen.

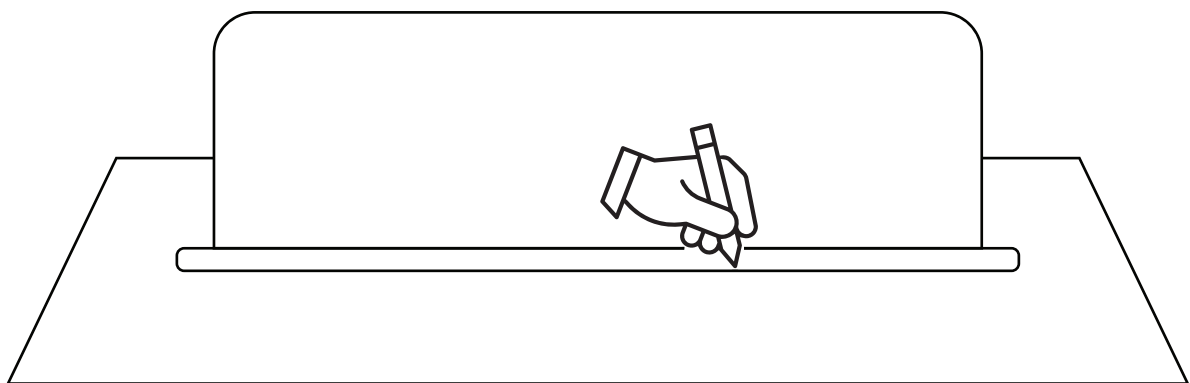


3. Rajzoljon egy második vonalat a körvonalon belül, az első vonaltól 10 mm távolságra, majd vágjon nyílást a pultba a második, belső vonal mentén (ha a készletben található egy nyílás sablon, használja azt a nyílás elkészítéséhez a pultban).

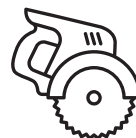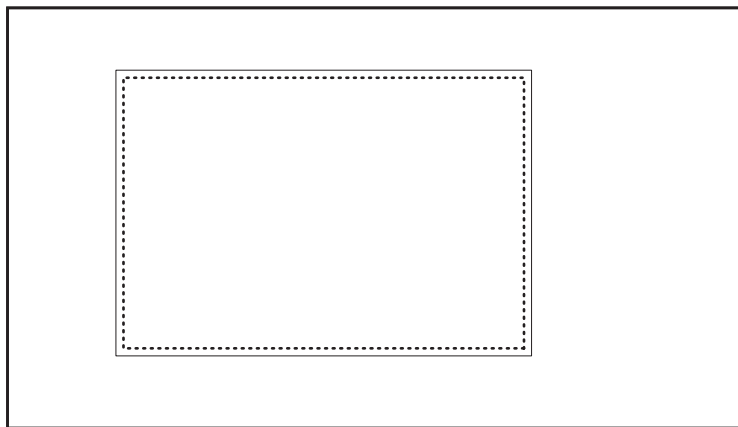


4. Vigyen fel a mosogató alsó peremére egy vékony réteg szigetelő szilikont.

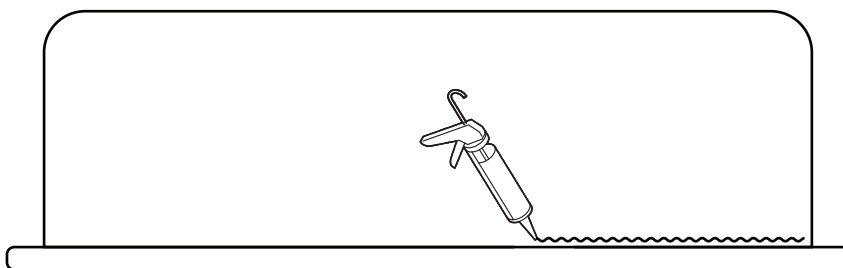

5. Helyezze a mosogatót a pultban kivágott nyílásba.

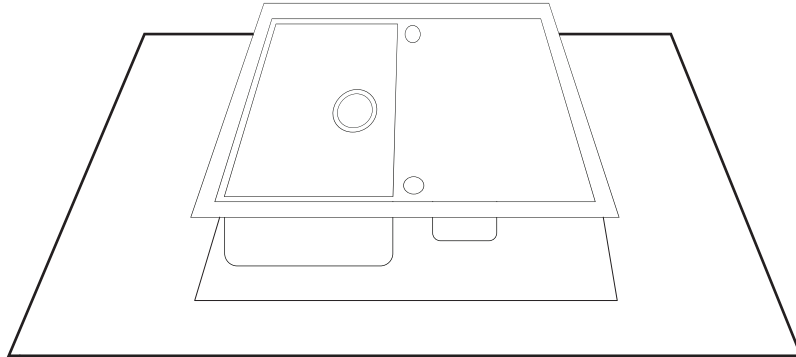


6. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mosogató megfelelően középre van állítva, majd finoman csavarja be a mosogatót rögzítő kapcsokat. Távolítsa el a kinyomott felesleges szilikont, tisztítsa meg a pultot a mosogató körül.

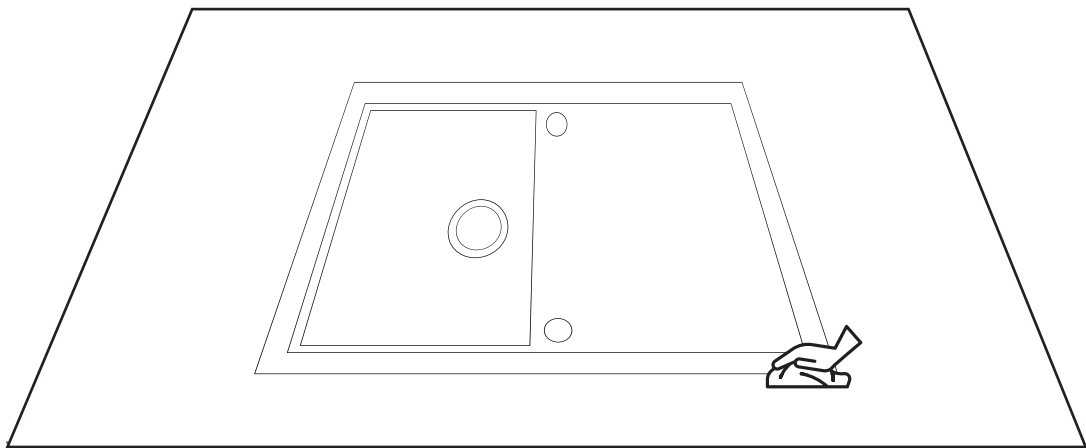

Használat és karbantartás

- A mosogatót a beszerelését követően olajjal impregnálni kell (cseppentsen néhány csepp közönséges étolajat egy szivacsra és törölje át a medence és a csepegtető teljes felületét). A műveletet 3-4 hetente meg kell ismételni.
- Tilos forró fazekakat, serpenyőket és más tárgyakat közvetlenül a mosogató felületére helyezni (Fontos: egy serpenyő alja akár 500°C-ig is felmelegedhet!).
- A forró tárgyakat egy megfelelő, fából, műanyagból stb. készült melegalátétre kell helyezni. Forró víz öntésekor a mosogatóba a hidegvíz-csapot megnyitva kell hagyni.
- Kerülendő nagyon forró vagy nagyon hideg tárgyak egyidejűleg a mosogatóba helyezése.
- A mosogatót tilos vágófelületként használni: fa vagy műanyag vágódeszkákat kell használni.
- Rozsdamentes acélból készült szűrők vagy más kiegészítők használata lehetővé teszi a mosogató véletlenszerű megkárosítása kockázatának lecsökkentését.
- A mosogató tisztításához nem szabad abrazív vagy fémből készült tisztítóeszközöket használni: ez a mosogató felületének kopását és az elszíneződésre való hajlamosságának növekedését okozhatja.
- Nehéz vagy éles tárgyak a mosogatóba dobása károsodáshoz vezethet.
- FIGYELEM! Alkohol, benzin, klór vagy más oldószerek a mosogatóba öntése a mosogató visszafordíthatatlan károsodását eredményezheti.

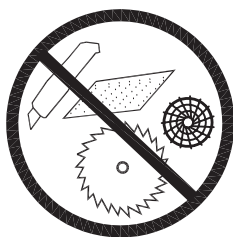

Tisztítás

- A mosogatót minden használat után forró vízzel, közönséges mosogatószerrel és puha törölkendővel kell megmosni. Az ilyen tisztítás a közönséges foltok többségét eltávolítja a mosogató felületéről.
 - A mosogató felületén maradt, ételmaradékok vagy folyadékok (pl. tea, kávé, szörp stb.) utáni foltokat mosogatószeres forró vízzel azonnal le kell mosni.
 - A pl. tus, olaj vagy festék után maradt makacs foltokat denaturált szeszbe mártott törölkendővel azonnal el kell távolítani.
 - A mosogató tisztításához tilos súrolóporokat, súroló tulajdonságú tisztító krémeket vagy más veszélyes vegyi anyagokat használni.
 - A mosogató mindennapos használatának következtében annak felületén, különösen a medence alján, megjelenhetnek mészlerakódások, amelyek idővel egyre nagyobbak lesznek. Az ilyen lerakódással borított felület porózus, és hajlamosabb az elszíneződésre és a foltképződésre. A mészlerakódások egyszerűen eltávolíthatók, az alábbi eljárás heti kétszeri megismétlésével:
1. Öntse fel a mosogató alját ecetes vízzel (vagy mészlerakódások eltávolítására szolgáló, speciális termékkel) és hagyja benne néhány órára.
 2. Törölje le az egész lerakódást, koszt és foltokat a mosogató aljáról, erősen végigsúrolva a felületet egy konyhai szivacs érdes oldalával.
 3. Gondosan öblítse ki a mosogatót vízzel.