




OLTENS

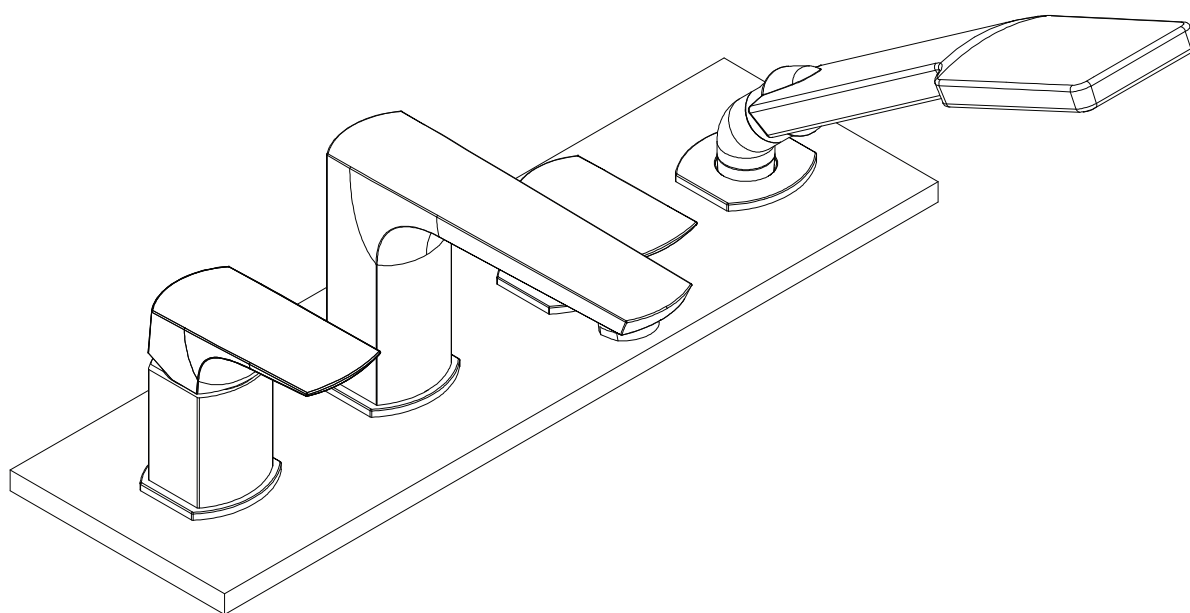


Négynyílású kád feletti kád-zuhany csaptelep
- szerelési utasítás

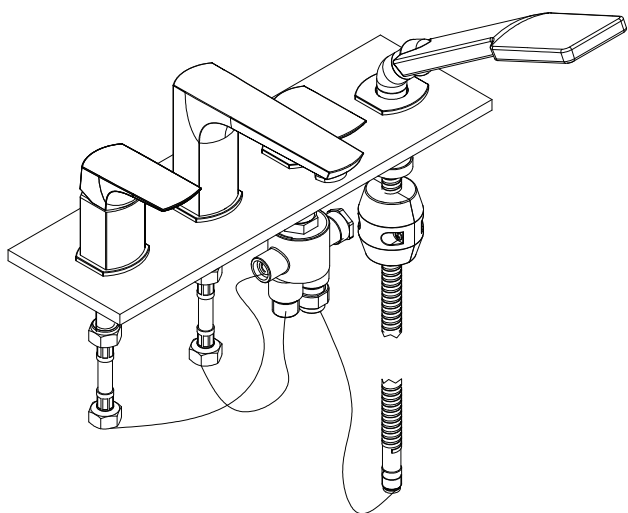


1. Alap

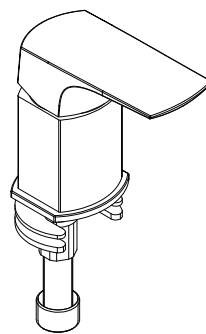

2. A csaptelep testének része

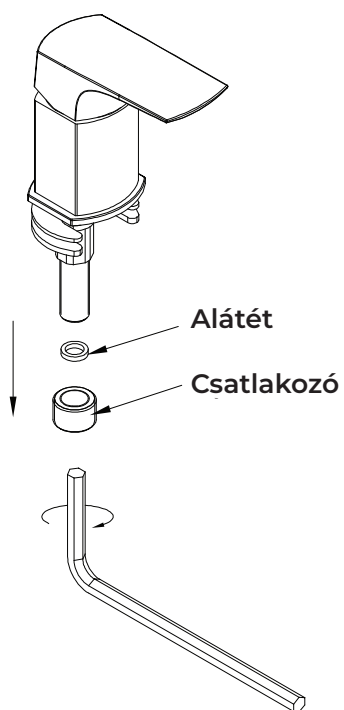


3. Használjon hatszögletű kulcsot és csavarja le a részeket

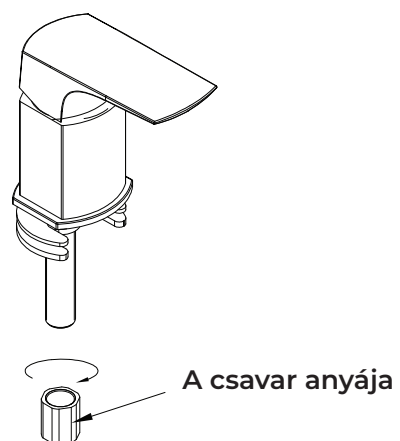


4. Csavarja le a csavarról az anyát


Figyelem! A rajzok előnézeti, oktatási jellegűek.
A csaptelep kinézete eltérhet a használt rajzoktól.

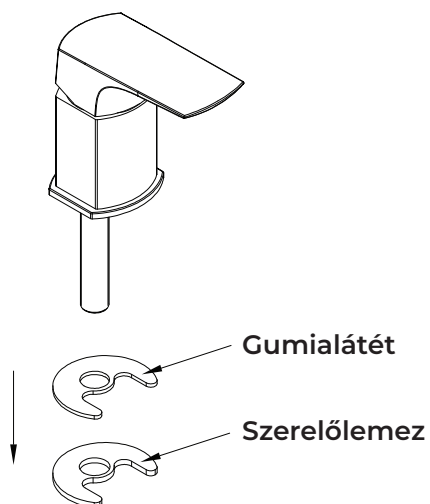


5. Szerelje le a gumialátétet és a szerelőlemez

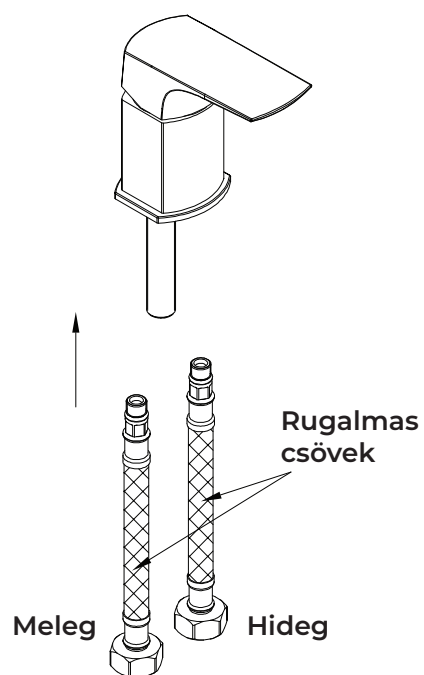


6. Csavarja be a rugalmas csöveket

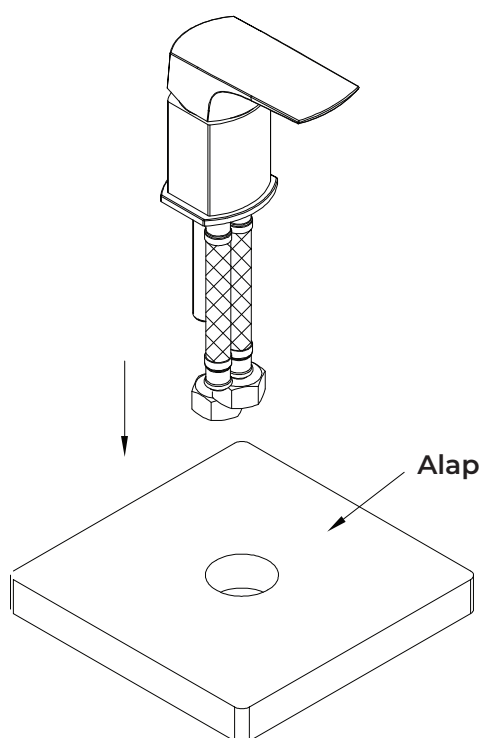


7. Szerelje fel a csaptelep testét az alapra

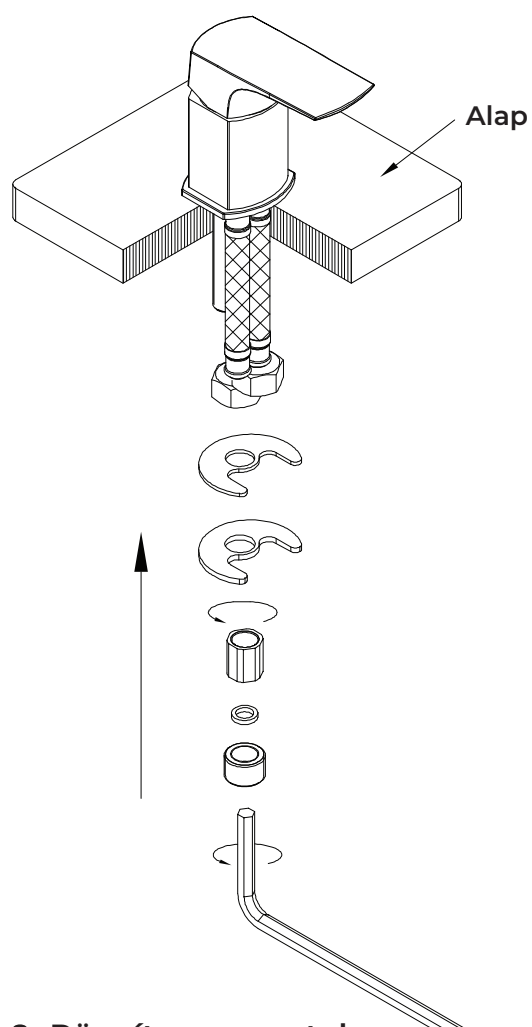


8. Rögzítse a csaptelep testét az alkatrészek segítségével

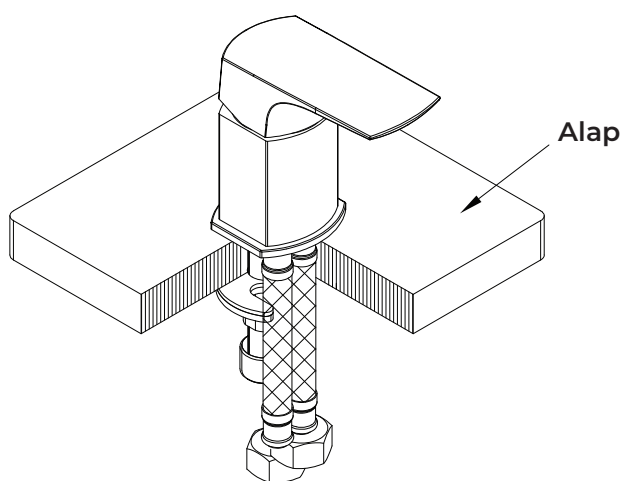


9. Felszerelt csaptelep-test

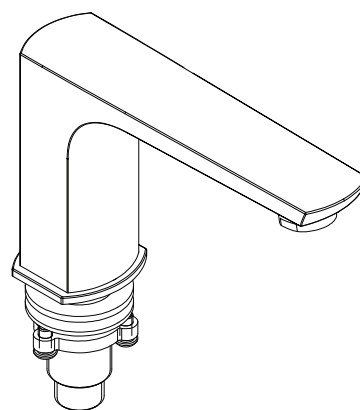


10. A csaptelep kifolyójának alkatrészei

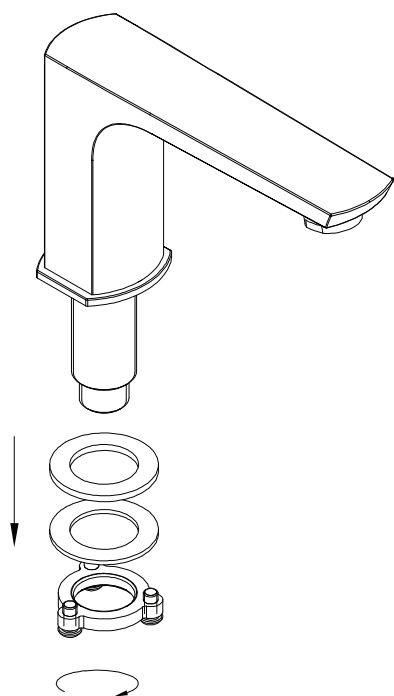


11. Csavarja le a kifolyó alkatrészeit

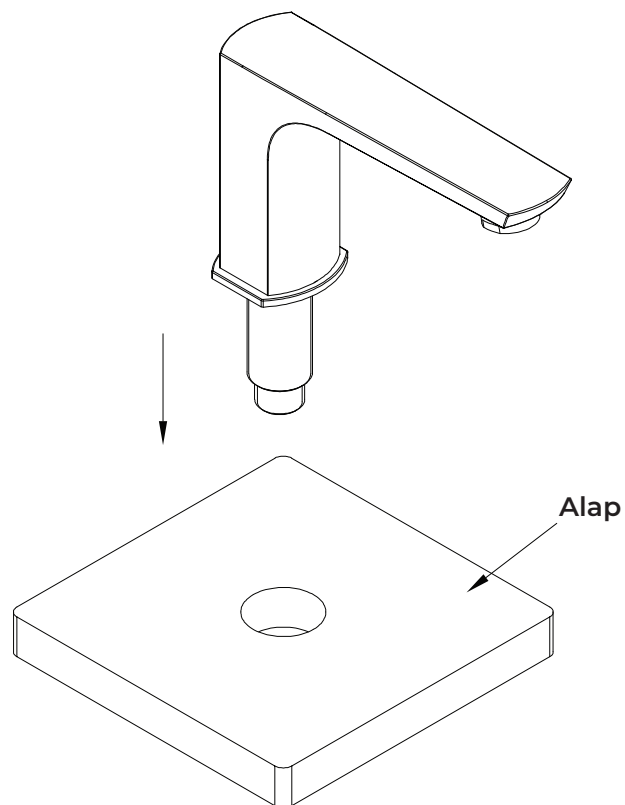


12. Szerelje fel a kifolyót az alapra

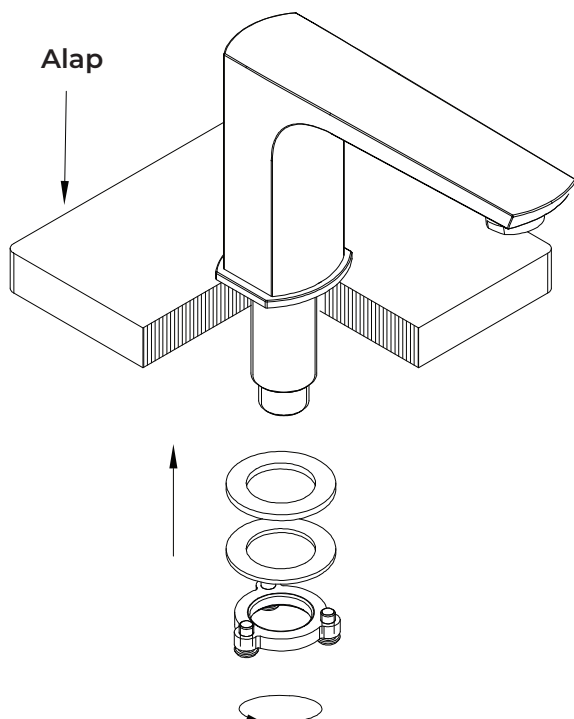


13. Erősítse fel a kifolyót az alaphoz az alkatrészek segítségével

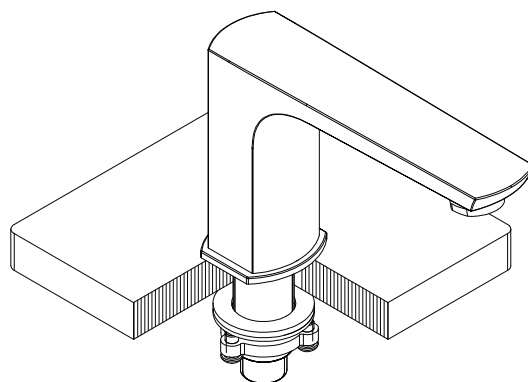


14. Felerősített kifolyó

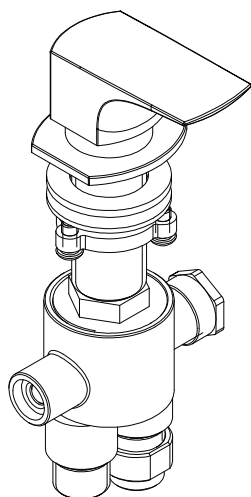


15. A csatlakozó szelep részei

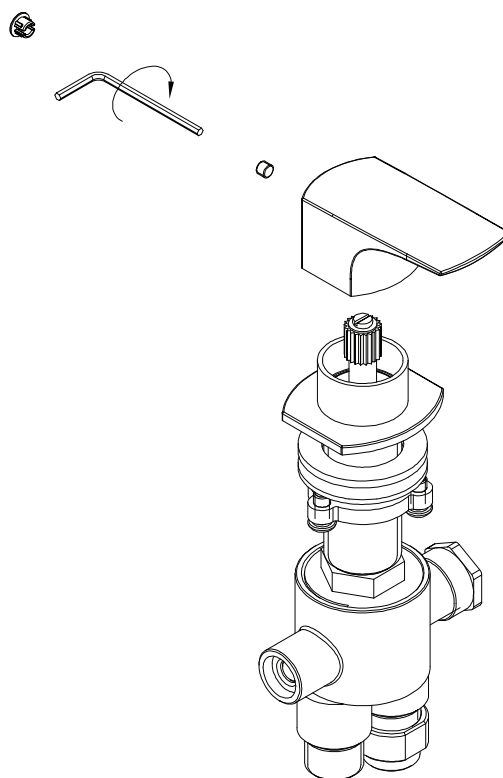


16. A csavar eltávolításához a fogantyúból és a fogantyú kivételéhez használjon imbuszkulcsot

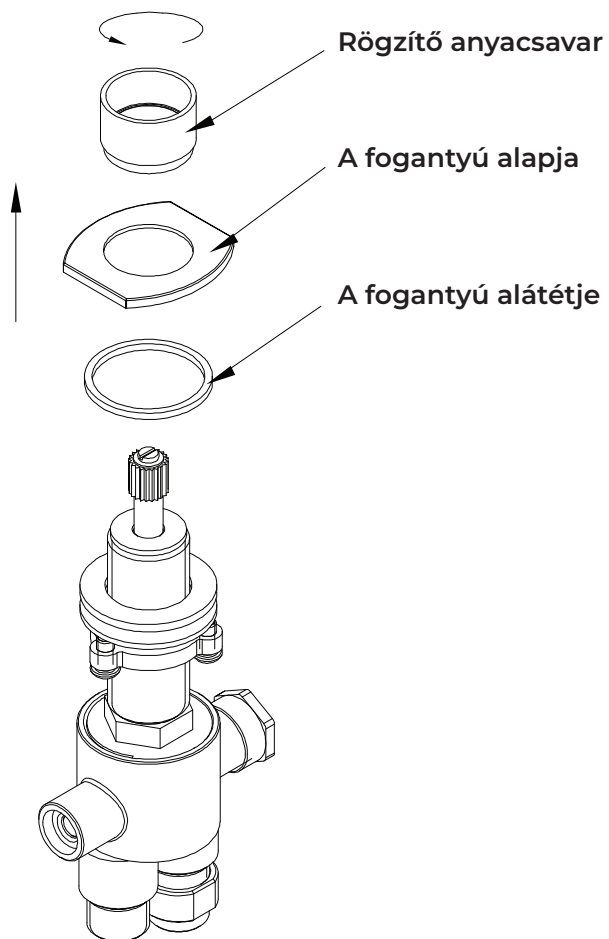


17. Távolítsa el a rögzítő anyacsavart, vegye ki az alapot és a fogantyú alátétjét

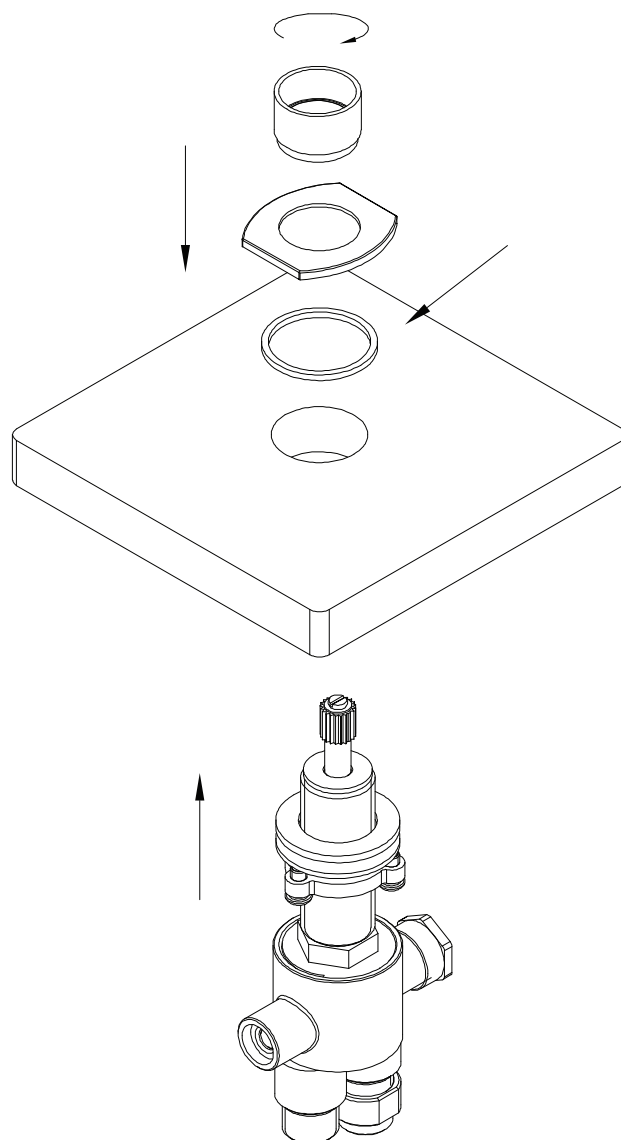


18. Szerelje fel a csatlakozó szelep alkatrészeit

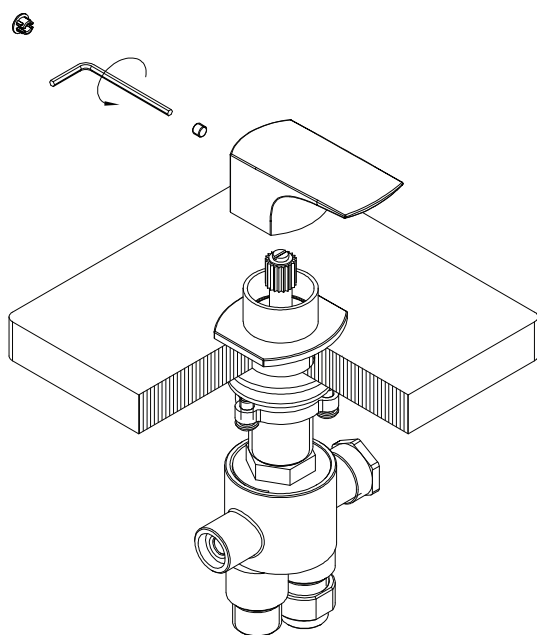


19. Szerelje fel a fogantyú alkatrészeit

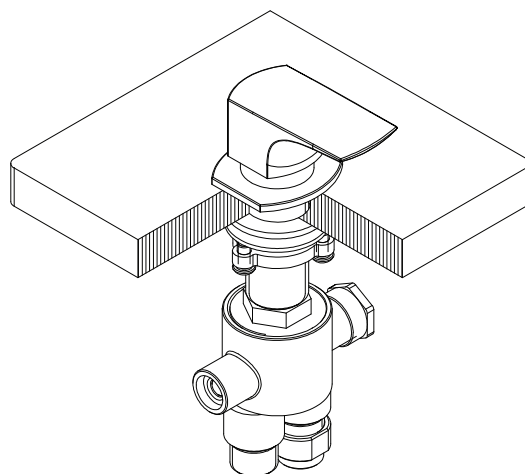


20. Felszerelt csatlakozó szelep

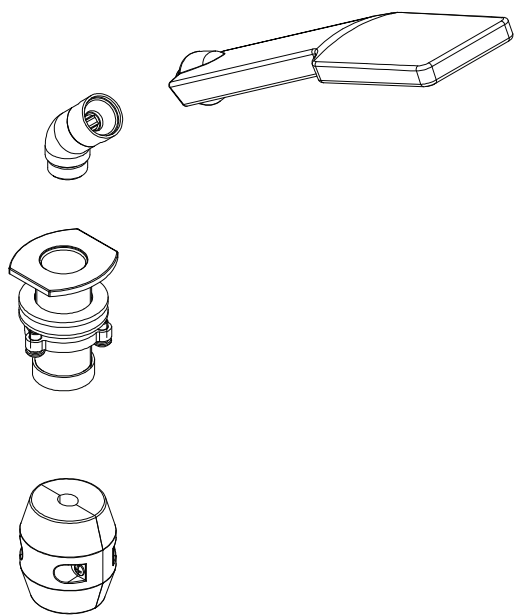


21. A zuhanyfej alkatrészei

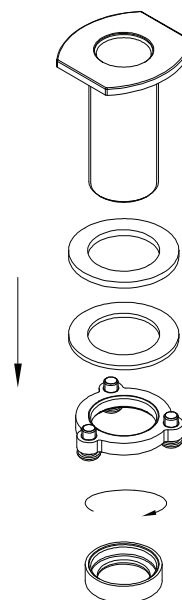


22. Imbuszkulcs használatával csavarja le az alkatrészeket a zuhanyfej alapjáról

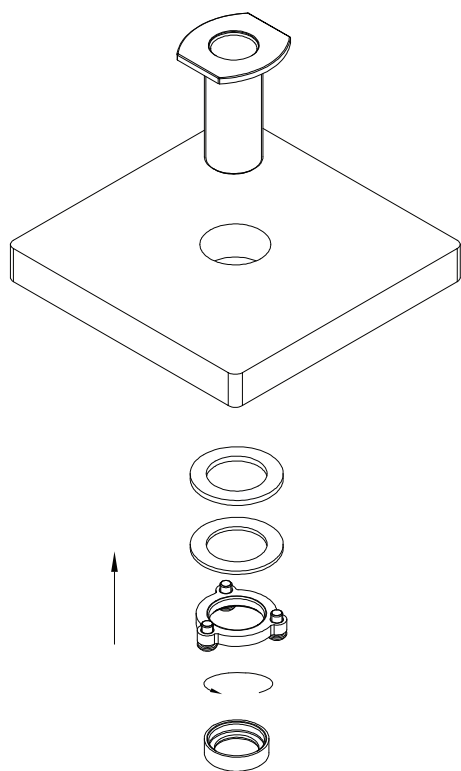


23. Szerelje fel a zuhanyfej alapját

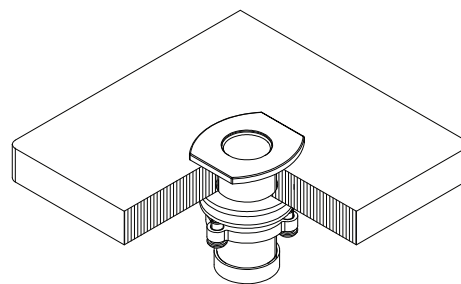


24. Igazítsa a zuhanyfej alapját az alaphoz

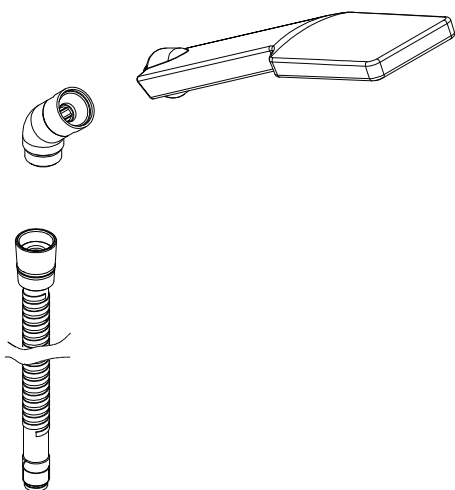


25. A csatlakozó használatával csatlakoztassa a zuhanyfejet a rugalmas gégecsővel

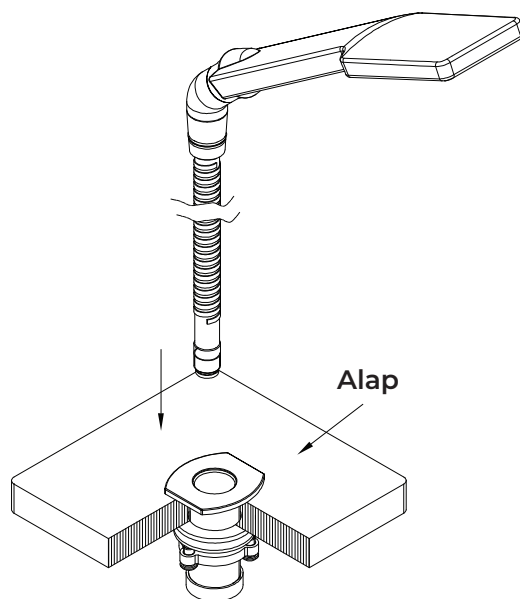

26. Szerelje fel a zuhanyfejet az alapra

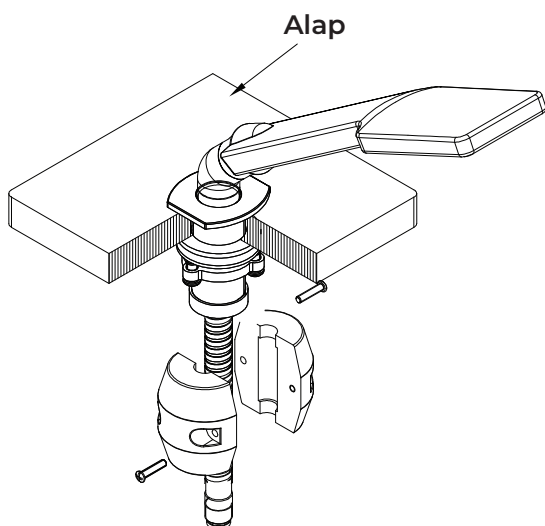

27. Szerelje fel a blokkot a rugalmas gégecsőre

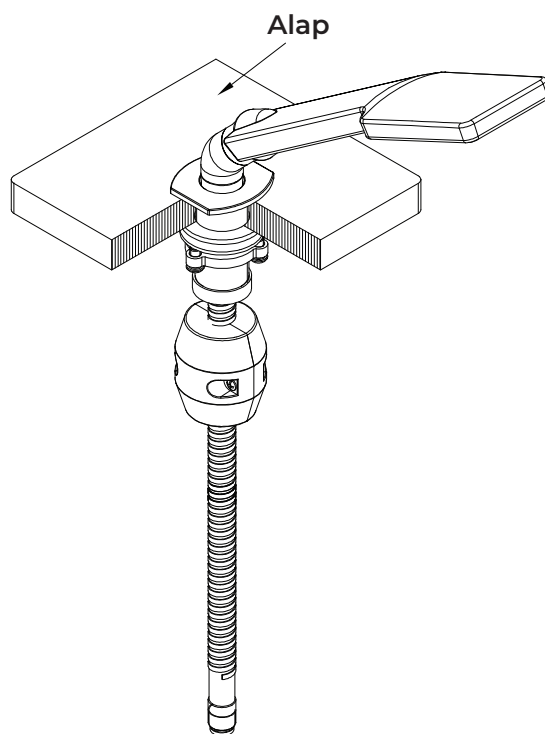

28. Helyesen felszerelt elem

Műszaki adatok


Maximális nyomás: **1 MPa**

Ajánlott nyomás: **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete: **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklete: **65°C**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt meg.

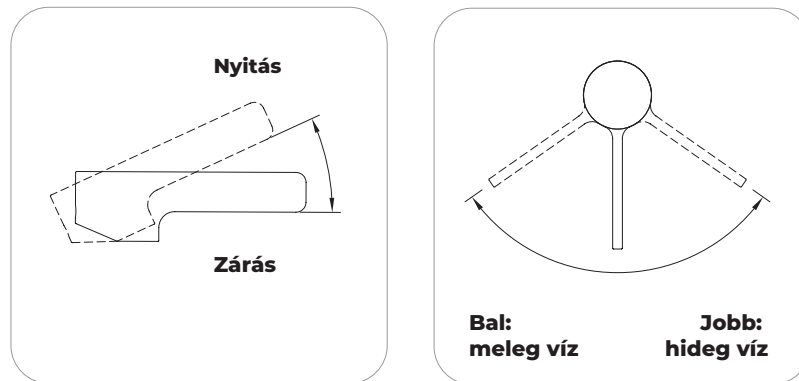

Működés

A vízkimenet megnyitása és az átfolyás zökkenőmentes szabályozása a fogantyú függőleges síkban felfelé történő elmozdítása útján valósul meg. A víz hőmérsékletének növelése a fogantyú balra fordítása, csökkentése pedig a fogantyú balra fordítása útján valósul meg. A fogantyú bal oldali véghelyzetbe fordítása csak a meleg víz, jobb oldali véghelyzete pedig csak a hideg víz áramlását engedi.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel és törölje le száraz, puha törlőkendővel.

Erősebb szennyeződések esetén speciálisan csaptelepek tisztítására szánt szerek, elsősorban az Oltens márkájú, NanoCare és NanoShine termékcsaládokba tartozó professzionális termékek használata ajánlott.

Semmilyen esetben ne használjon alkoholt, fertőtlenítő anyagokat, hígítókat és erős lúgokat tartalmazó szereket.

A csaptelep felületét semmi esetben nem szabad érdes felületű kendőkkel vagy koptatóanyagokat és savakat tartalmazó anyagokkal tisztítani. Szükség esetén csavarja le és tisztítsa meg a perlátort.

