



KSURO

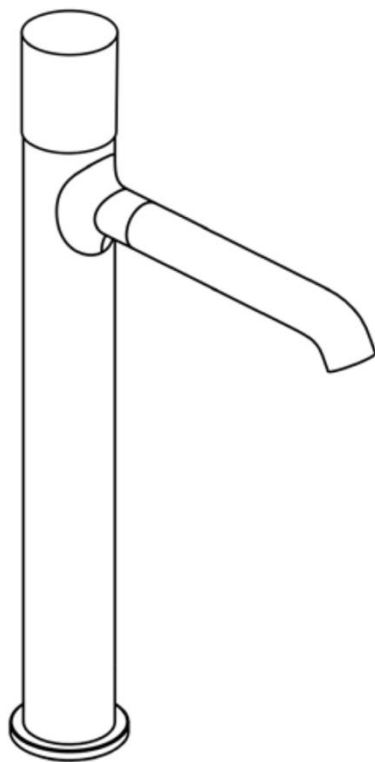


ÁLLÓ MOSDÓKAGYLÓ
CSAPTELEP
összeszerelési útmutató

1

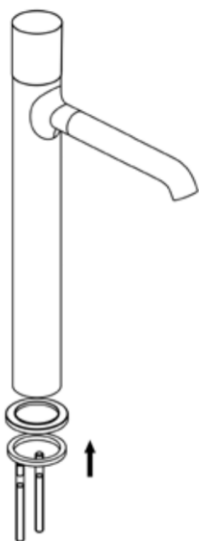

Vegye ki a mosdó csaptelepet, és megfelelően szerelje fel az alap gyűrűjét, a szerelőlemez és a szerelőrudat.


2

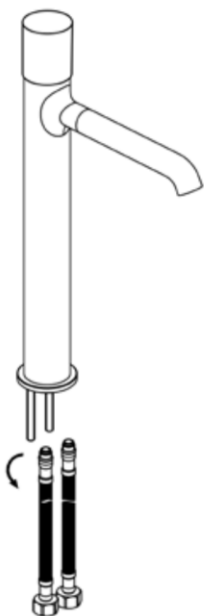

Illessze össze a hajlékony tömlőket a csaptelep testével, és gondosan csavarja fel a hajlékony tömlőket.


3

Helyezze be a hajlékony tömlőket felülől a pulton lévő nyílásba.

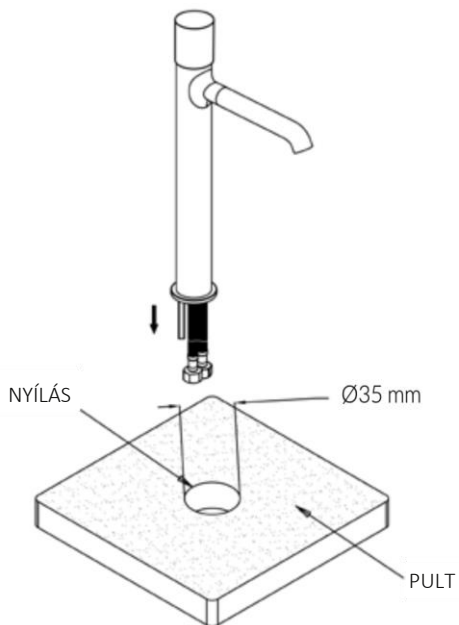


4

Szerelje fel a rögzítőkészletet a rajznak megfelelően.

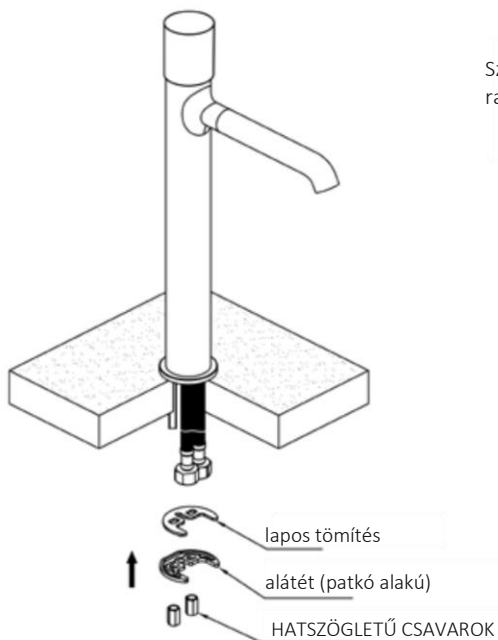


5

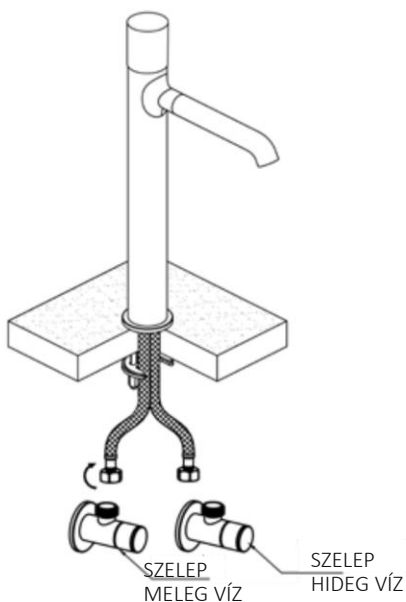

Csatlakoztassa a hajlékony tömlőket megfelelően a meleg és a hideg víz sarokszelepehez. Eközben ne csavarja meg a hajlékony tömlőket.

6

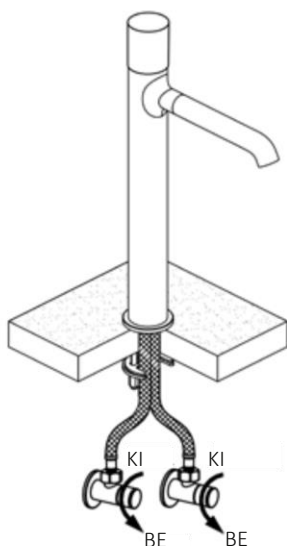

Nyissa meg a sarokszelepeket, hogy ellenőrizze, folyik-e víz a csaptelepből.

Figyelem! A rajzok szemléltető, bemutató célokat szolgálnak. A csaptelep megjelenése eltérhet a felhasznált rajzoktól.

Műszaki adatok


Maximális nyomás **1 MPa**

Ajánlott nyomás **0,1 - 0,5 MPa**

A meleg víz maximális hőmérséklete **90°C**

A meleg víz ajánlott hőmérséklet **65°C**

Győződjön meg arról, hogy a meleg és a hideg víz csatlakoztatása helyesen történt-e.

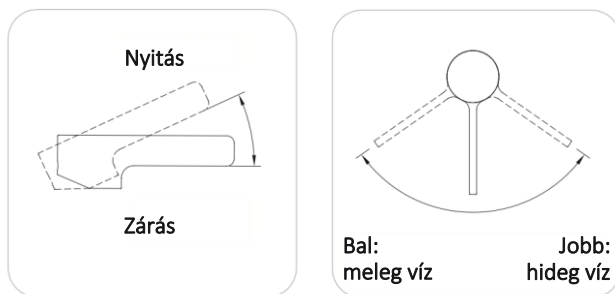

Működés

A vízkimenet megnyitása és a vízkibocsátás fokozatos beállítása a fogantyú függőlegesen felfelé történő elfordításával történik.

A víz hőmérséklete a fogantyú balra fordításával növelhető, jobbra fordításával pedig csökkenthető. A fogantyú bal szélső pozíciója csak melegvíz-áramlást, a jobb szélső pozíció csak hidegvíz-áramlást biztosít.

Tisztítás és karbantartás

Öblítse le tiszta vízzel, és törölje le száraz, puha ruhával.

Erős szennyeződés esetén ajánlatos speciális csaptelep-tisztító szereket használni, lehetőleg az Oltens márkájú NanoCare és NanoShine termékcsalád professzionális termékeit.

Semmilyen körülmények között sem szabad alkoholtartalmú szerket, fertőtlenítőszereket, oldószereket vagy erős lúgokat használni.

A csaptelep felületét semmilyen körülmények között nem szabad durva kendővel vagy súrolószerekkel és savakat tartalmazó tisztítószerekkel tisztítani.

